脱出用チェーン 取扱説明書 INSTALLATION INSTRUCTIONS

取り付け方法



1. 脱出用チェーンの表裏を確認します。上図が表です。



2. ラチェットがタイヤの外側、ベルト側が内側(車体側)になるようにタイヤの上から被せてください。



3. ベルトをホイールの穴に通します。



4. ホイールの穴から出たベルトを手前に引き寄せます。

5. ラチェットのレバーを下げ、まず奥の図Aの簡所にベル トを誦します。※ラチェットを垂直に真っ直ぐに下げると通しやすいです。



次にベルトの先を図Bの隙間に通します。



7. ラチェットに指をかけ、下にベルトを引きながらラチェットを矢印の方向に上下させて締めていきます。




8. きつくなるまでしっかりと固定されたことを確認します。



9. 装着完了です。

取り外し方法

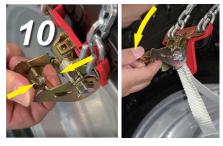

10. ラチェットのレバーに指をかけ、バネを押したまま下に下ろします。



11. レバーのバネを押したまま、レバーを手前に引い てベルトをゆるめます。



12. ベルトが抜けたら、ラチェットのハンドルを元に戻し、チェーンを外します。

取扱説明書

このたびは、脱出用チェーンをお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用 前にこの『取扱説明書』を必ずお読み頂き、ご理解頂いた上で、正しく装着して

- この商品は以下の内容物になっております。不足品がないかご確認ください。
- □タイヤチェーン本体
- □ 取扱説明書



- ●チェーンは雪道で緊急脱出時に使用するものです。通常走行のご使用はおや
- ●チェーンは駆動輪に装着してください。(車両説明書でご確認ください。)
- ●坂道でのチェーン装着は大変危険ですのでおやめください。
- ●チェーンを滑り止め装置以外の目的としてご使用になることはおやめください。
- ●急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。 チェーン損傷の原因となります。
- ●下り坂では、エンジンブレーキを併用して減速してください。



- ●ご使用になる前にご購入商品とタイヤサイズが合うか確認し、必ずテスト 装着をしてください。
- ●チェーン装着時は周りに障害物が無いか、他の交通の妨げにならないか、 安全を確認して行ってください。
- ●装着時はエンジンを切ってください。
- ●タイヤの偏平率等によりチェーン装着時アルミホイールに干渉し、ホイールを 傷つける恐れがある場合には、本チェーンの装着をおやめください。
- ●チェーン本体を手前に寄せすぎたままラチェットを締めますと、ホイールに当 たり傷付きます。

当たる恐れのある場合にはタイヤ内側に寄せてバランス良く装着して下さい。 ●使用状況により、かなりきつく装着し走行した場合には、タイヤトレッドに 傷が付いたり剥がれる場合があります。偏った装着にならないよう調整して

ください。商品不具合が見られない場合、一切の補償・責任は負いかねます。 ●雪道以外でのチェーンのご使用は絶対におやめください。

免青事項

- ●誤った取付けや誤った使用方法、また無理な運転操作における事故や物損等に つきましては一切の責任を負いかねます。
- ■異常が発生したまま外さずに走行し車輌を損傷した場合も、一切の補償を致し かねますので、予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせは

SCC Japan 合同会社

TEL: 04-7199-8447

※記載の商品仕様は、改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。