

MG

合金鋼チェーン

ライトトラック・フォークリフト用



JISタイプチェーンと同じサイズで
マンガン合金鋼素材を使用した高品質モデル



耐久性2倍 深雪走行 フォークリフト 軽量 合金 ゴムバンド or カム付※



※ゴムバンド式・カム式の2種類(サイズにより種類が異なります)

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO！

専用
バッグ付

※ゴムバンド式はゴムバンド付き、カムロック式はL字レンチ(JLP9596)付きです

ゴムバンド式

80	バイアス	品番	税込価格 (税抜価格)	kg /ペア	段数	長さ (mm)
145R12 145/80R12 145/80R13		MG45170	10,230 (9,300)	4.12	10	230
155R12 155R13	5.70-12	MG45180	10,780 (9,800)	4.35	10	259
155/80R14 165R13		MG45181	11,220 (10,200)	4.72	11	259
	5.00-8	MG45187	11,000 (10,000)	3.0	7	259
	6.00-9	MG45189	12,100 (11,000)	3.8	9	259

カムロック式


165R14	5.50-15	MG56180	13,200 (12,000)	8.0	10	263
	7.00-12	MG56181	15,950 (14,500)	8.1	11	263
	6.50-10 21x8-9	MG56189	14,300 (13,000)	6.7	9	263

※ 補修パーツ類(クロスメンバー・サイドチェーン等)はお取り扱いしておりません ※ MGはクロス交換サービス対応外となります

※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法

ゴムバンド式

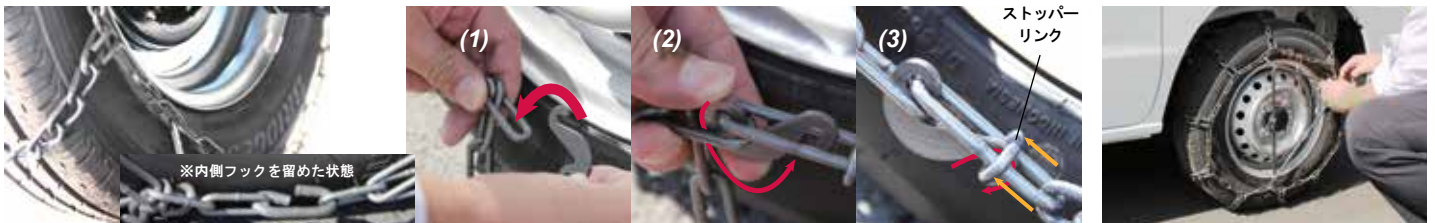

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、内側フックを留めます。

2. (1) 外側のラッチを端のリンクに通します。

(2) ラッチをくるっと反転させます。

(3) ストッパーリンクをラッチの近くまでスライドさせラッチを掛けます。

3. 付属のゴムバンドを5ヶ所留めたら装着完了です。

※ゴムバンドはフックの先端が外向きになるようチェーンに引っ掛けます。均等に力が加わるよう固定します。

カムロック式



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、外側のフックを仮留めします。

2. 内側のスピードフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。

4. カムを反転させ、装着完了です。

※上記画像は取り付け方法のイメージとなっております。ゴムバンド式・カムロック式共に、実際の商品とは色や仕様が多少異なります。
(実際はサイドリングが黒・クロスメンバーがシルバーとなります。またカムロック式の画像より実際はリンクやラッチ・フックのサイズは小さくなります。)